MANUAL DE INSTRUÇOES

SIXTY

SAGEMCOM

Estimado cliente,

Acaba de adquirir um telefone DECT Sagemcom e agradecemos-lhe a confiança que depositou em nós.

Este material foi fabricado com o maior cuidado, se encontrar dificuldades na sua utilização, recomendamos-lhe que consulte manual.

Este produto segue uma estratégia de desenvolvimento contínuo. Assim, reservamos o direito de efectuar, sem aviso prévio, modificações e melhorias no produto descrito neste manual do utilizador.

Também encontrará informações no site:

http://www.sagemcom.com.br

Para o seu conforto e a sua segurança, convidamo-lhe a ler com atenção o seguinte parágrafo “Recomendações e instruções de segurança”, página 5.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.:

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
2753-11-5950
(01)07898490330423
“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”

Copyright © Sagemcom Broadband SAS
Todos os direitos reservados
Sagemcom È uma marca registada

INDICE

Indice 3

Recomendações e instruções de segurança 5

CONTEÚDO DA CAIXA 6

Descrição do telefone 6
A sua base 6
O seu telefone 7
Visualizar o visor 9

Primeira instalação 10

Ligação 10
Colocar o telefone em funcionamento 10
Carregar as pilhas 10
Acertos antes da utilização 11
Navegar dentro dos menus 11
Lista dos Menus 12
Navegue nos menus 12

USAR o telefone 13

Localizar o fone 13
Chamar 13
Receber uma chamada 13
Efetuar uma chamada 14
Finalizar uma chamada 14
Gestão das chamadas (de acordo com o operador) 14
Função tecla de chamada 15
Modo sigilo 15
Modo viva-voz / Escuta amplificada 15
Voltar a telefonar a um número marcado anteriormente 16
Visualização do tempo de comunicação - duração da chamada 16

Agenda 17

Criar uma ficha 17
Modificar uma ficha 17
Associar um toque a uma ficha da agenda 17
Outro número 18
Apagar uma ficha 18
Efectuar uma chamada a partir da agenda 18
Procurar um contacto 18

Registo 19

Lista de chamadas recebidas ou efectuadas 19
A lista de eventos 19
Consultar a lista de eventos 19
Activar/desactivar a mensagem de informação dos novos eventos 20
Apagar as notificações 20
Informações 20

Acessórios 20

O despertador 20
Activar ou desactivar o despertador 20
Modificar o toque do despertador 20
Modificar a hora do despertador 21
O temporizador 21
Activar o temporizador 21
Modificar o tempo do temporizador 21
Mostrar ou ocultar a contagem do temporizador 21
Alterar o toque do temporizador 21

Toque 22

Escolher um toque 22
Activar ou desactivar os bips 22
Activar / desactivar o modo silencioso 22

Definições 23

Alterar a data e a hora 23
Configurar o contraste 23
Modificar o idioma 23
Número de Caixa de correio vocal 23
Definir os prefixos proibidos: -Restrição de chamadas 24
Outras Definições 25
Gestão da base 25
Gestão da linha 26

Alterar o código da base 27
Demonstração 27
Cod operadora 27
Cod de area 28
Categ. status 28

SECRETARIA ELETRÔNICA **28**
Ligar / desligar o secretaria eletrônica 28
Modificar o anúncio 29
Gravar um anúncio pessoal 29
Apagar o seu anúncio pessoal 29
Escutar um anúncio pessoal 29
Ouvir as mensagens 29
Interrogar à distância 30
Apagar as mensagens antigas 30

Definições de atendedor **31**
Activar ou desactivar o filtro de chamadas 31
Alterar o código de interrogação à distância 31
Número de toques 31

Substituir as pilhas **32**

Emparelhamento de fones DECT compatíveis GAP na base SIXTY **32**

Emparelhamento de fones SIXTY na base SIXTY **32**

Anexo **33**
Limpeza e Manutenção 33
Problemas 33

Características **34**
Estado de fornecimento 34

Ambiente **35**
A embalagem 35
Pilhas e baterias 35
O produto 35

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **36**

Garantia **37**
Responsabilidades e disposições exclusivas para o brasil 37

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não instale o seu telefone DECT nem em recintos húmidos (casas de banho, sala de lavar roupas, cozinha, etc.) a menos de 1,50 m de uma zona com água, nem no exterior. O seu aparelho deve ser utilizado numa área com uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 45°C.

Não tente retirar parafusos nem abrir o aparelho. Ele não contém peças que possam ser substituídas pelo utilizador.

Utilize exclusivamente o adaptador fornecido e ligue-o à rede conforme as instruções de instalação deste manual e as indicações da etiqueta adesiva (tensão, corrente, frequência da rede eléctrica). Como medida de precaução, em caso de perigo, os adaptadores de alimentação funcionam como dispositivo de separação em secções da alimentação de 230 V. Devem estar situados junto do aparelho e em local de fácil acesso.

Este aparelho foi elaborado para ser ligado a uma rede telefónica pública comutada (RTPC). Em caso de problemas, deverá em primeiro lugar entrar em contacto com o seu revendedor. Utilize unicamente o cabo telefónico fornecido.

Para a sua segurança, nunca coloque o seu telefone sobre o carregador sem a respectiva bateria, ou sem a tampa traseira, haveria risco de choque eléctrico.Para não arriscar de deteriorar o seu telefone, utilize apenas blocos de baterias do tipo NiMH 1.2 V 450 mAh recarregáveis homologados. Posicione o bloco de bateria no respectivo compartimento e insira o pequeno conector no seu alojamento, respeitando a orientação dos fios.

Os blocos de bateria usados devem ser eliminados conforme as instruções do capítulo "Meio Ambiente" presente neste manual.

O seu telefone DECT dispõe de um módulo de telecomunicação com um alcance de cerca de 50 metros em recintos fechados e de até 300 metros quando utilizado ao ar livre. A proximidade de objectos metálicos (de um televisor, por exemplo) ou de outros aparelhos eléctricos pode reduzir o alcance.

Alguns equipamentos médicos, sensíveis ou de segurança podem ser perturbados pelas transmissões de rádio do seu aparelho. Em todos os casos, recomendamos-lhe que respeite as normas de segurança.

Em regiões onde há frequentes trovoadas, aconselhamos que se proteja o aparelho com um dispositivo contra sobretensões eléctricas.

O seu SIXTY vem com pés anti-deslizantes. Esses asseguram a estabilidade e não deixam marcas nas superfícies dos móveis onde colocar o seu SIXTY. No entanto, tendo em conta a diversidade de vernizes usados pelos fabricantes de móveis, não podemos excluir a hipótese de ficarem marcas na superfície dos móveis no caso de contacto com as peças do seu SIXTY. A Sagemcom rejeita qualquer responsabilidade no caso de tais danos.

CONTEÚDO DA CAIXA

Coloque a caixa à sua frente, abra a embalagem e verifique que contém os seguintes elementos: Uma base SIXTY, um telefone sem fio com as respectivas pilhas, um cabo telefónico, uma fonte de energia com o seu cabo.

DESCRIÇÃO DO TELEFONE

A sua base

O SIXTY é a interpretação contemporânea do S63 da SAGEMCOM. O S63 acompanhou o desenvolvimento das comunicações telefónicas em vários países durante os Anos 60 e 70. Este novo modelo contém as últimas tecnologias, como o navegador com teclas tácteis, os toques HiFi ou os efeitos luminosos e sonoros quando marca os números.

Indicador luminoso
Suporte *
Acesso a mensagens vocais / Escutar as novas mensagens da secretaria eletrônica**
Viva-voz / Recepção da chamada
Tecla Paging / Registro
- Procura dos telefones (Paging): pressão breve
- Registro dos telefones: pressão longa

* Suporte: indica a posição do fone.

** Pressão longa (1) :
- Se a secretaria eletrônica esta ativada: leitura de novas mensagens,
- Se a secretaria eletrônica esta desativada: acesso ao correio de voz.

Funcionamento do indicador luminoso:

- *Piscar rápido: Procura do fone (modo Paging),*
- *Piscar lento: O fone está em comunicação ou tem um novo evento (mensagem, etc...)*

Quando o fone está na base, o ícone de carregamento fica animado.

O seu telefone

Tem neste produto SIXTY um telefone sem fio.

O botão que se encontra por baixo do fone permite-lhe retira-lo do gancho ou coloca-lo de volta no gancho durante as suas chamadas. O fone vem com um "buzz" que toca quando receber uma chamada e este não estiver na base.

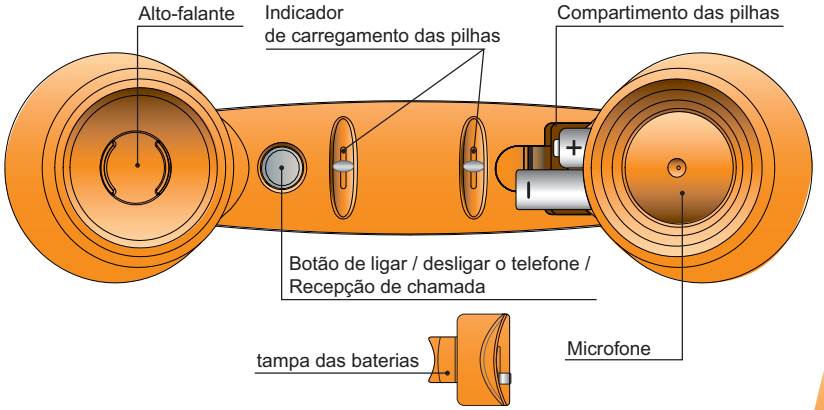

As pilhas do fone carregam-se quando este é colocado na base.
O sentido de posicionamento na base não tem qualquer importância.
O fone sem fios fora da base tem uma autonomia de 10 horas de comunicação e 120 horas em estado de espera.

Display de controleo

O seu SIXTY vem equipado com um teclado touchscreen que lhe permite acessar às funções de configuração e parâmetros. O display fornece-lhe as informações do estado (data e hora, mensagem não lida, etc...).

Usar o teclado touchscreen

Estão implantadas 6 teclas ao redor do display. Basta tocar uma tecla para ativar ou validar a respectiva função.

Tecla	Funções
▲	Navegação nos menus para cima / Acessar à lista dos menus.
#	Tecla cardinal.
●●	Tecla contextual 2: Deletar uma entrada / Voltar ao menu anterior.

Tecla	Funções
▼	Navegação nos menus para baixo / Acessar à lista dos menus.
●	Tecla contextual 1: Acessar a um menu / Validar a escolha.
*	Tecla asterisco.

Visualizar o visor

Durante o uso ou em modo de espera, o visor do seu SIXTY informa-o, com a ajuda dos ícones, do estado do seu telefone, em especial:

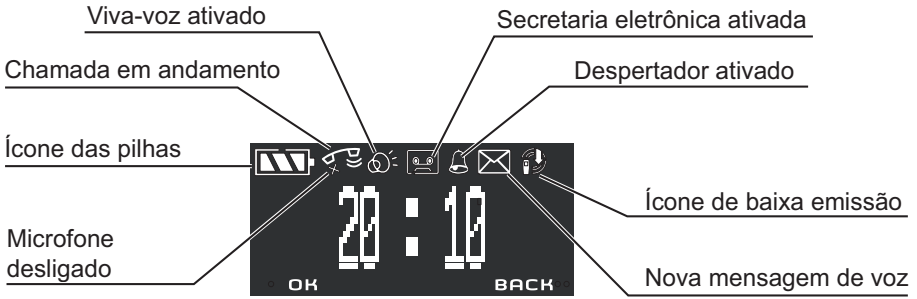

O seu SIXTY vem equipado com um modo ECO, que gera a potência de rádio da emissão necessária, de acordo com a sua distância em relação a base. Quando o seu fone é colocado na base, as emissões de rádio são cortadas e o ícone de baixa emissão acende.

Se houver um segundo fone emparelhado à base, o ícone de baixa emissão deixa de ser apresentado.

PRIMEIRA INSTALAÇÃO

Ligação

Antes de efetuar as chamadas, consulte as instruções de segurança que se encontram no princípio deste manual de do usuário.
Nunca force as tomadas. Essas têm formatos distintos de modo a evitar um erro de ligação.

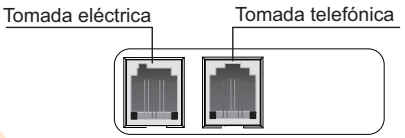

1. Conecte o cabo telefónico atrás da base, e depois ligue a outra extremidade do cabo na tomada telefónica.
2. Conecte o cabo da fonte de energia na entrada inferior da base, e depois ligue a a fonte na tomada elétrica. O display do fone acende.

Colocar o telefone em funcionamento

As pilhas já vêm inseridas no seu fone. Basta retirar a tampa, puxando firmemente no sentido da seta.

O fone emite um duplo "bip" para indicar que está se iniciando. Depois, é emitido um segundo "bip" para informar que o fone está sincronizado com a base.

Na configuração padrão, o fone é memorizado na base.
Se o seu fone não for reconhecido pela base, inicie um reconhecimento manual (consulte "Emparelhamento de fones SIXTY na base SIXTY", página 32).

O seu fone está agora a funcionar. Pode fazer chamadas.

Carregar as pilhas

Coloque o fone na base para efetuar um carregamento completo das pilhas.

É emitido um som, bem assim um piscar luminoso quando o fone é colocado corretamente na base.

O ícone de carregamento das pilhas fica animado para o informar que o carregamento esta em andamento. O ícone fica fixo quando as pilhas estão inteiramente carregadas.

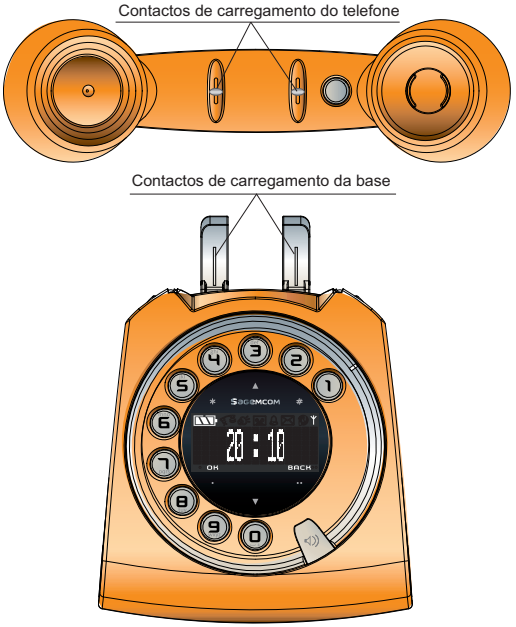

Use apenas pilhas recarregáveis homologadas. Antes do primeiro uso, deixe o telefone na base durante pelo menos 20 horas, para garantir um funcionamento excelente das pilhas. Enquanto carregam, as pilhas podem aquecer, o que é normal e sem risco.

Acertos antes da utilização

É preferível acertar com precisão a data e a hora. Isso permite-lhe seguir cronologicamente as suas chamadas e mensagens. De acordo com a colocação da sua base na divisão em que se encontra, talvez tenha de configurar também o contraste. Para acertar a data e a hora, consulte “Alterar a data e a hora”, página 23.

Para configurar o contraste ou a luminosidade do visor, consulte “Configurar o contraste”, página 23.

Navegar dentro dos menus

O seu SIXTY oferece-lhe a possibilidade de criar a sua própria agenda telefónica, visualizar a lista de chamadas, etc... Para isso, use o teclado touchscreen.

As teclas tácteis ▲ e ▼ permitem-lhe escolher um menu, um submenu ou um determinado parâmetro.

A tecla ● permite-lhe entrar no submenu da função selecionada e validar o parâmetro a modificar. A tecla ● ● permite-lhe voltar à função anterior ou cancelar a escolha em andamento.

As teclas * e # são úteis quando usar a secretaria eletrônica. Consulte abaixo o os itens dos menus para se familiarizar com as possibilidades do seu telefone.

Lista dos Menus

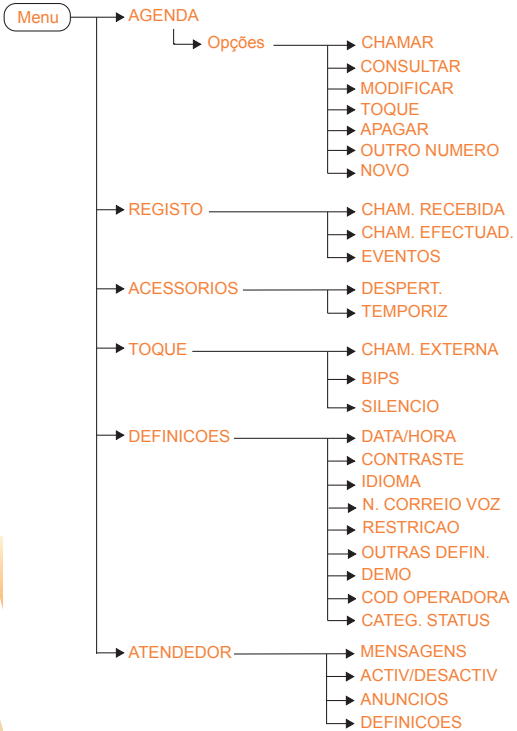

Navegue nos menus

Para acessar à lista dos menus, pressione a tecla ▲ ou ▼. Pressione **Valid.** para validar a sua escolha.

Seleccione o menu pressionando as teclas do navegador ▲ ou ▼, pressione a tecla **Valid.**.

- Para voltar ao menu anterior, pressione **Voltar**.
- Para memorizar as definições, pressione **Valid.**.

Exemplo:

Para acessar ao menu **DEFINICOES** / **DATA/HORA**:

1. Para acessar à lista dos menus, pressione a tecla ▲ ou ▼.
2. Selecione **DEFINICOES** com a tecla ▲ ou ▼. pressione **Valid.**.
3. Selecione **DATA/HORA** com a tecla ▲ ou ▼. pressione **Valid.**.

Menu de configuração da data e da hora.

USAR O TELEFONE

LOCALIZAR O FONE

Perdeu o fone? pressione o botão da base, que se encontra na parte traseira da base, atrás do disco do telefone. O fone começa a tocar.

CHAMAR

Receber uma chamada

- Ao receber uma chamada, o telefone começa a tocar.
- Se contratou o serviço "Identificador de chamada", o número da pessoa aparece no display. O nome do seu correspondente também pode aparecer se este estiver presente na sua agenda telefónica.

Dada a variedade técnica de set-top boxes e gateways oferecidos pelas operadoras de telefonia, o sinal do identificador de chamadas pode ser distorcido por estes aparelhos e apresentar problemas no seu aparelho SIXTY.

Atender uma chamada no modo fone

- Se o fone estiver na base, retira-lo da base. Não é necessário pressionar o botão do fone.
- Use o suporte do fone para usa-lo no sentido correto (alto-falante / microfone). A duração da chamada pode ser visualizada no display.
- Para finalizar a chamada, coloque o fone de volta na base ou pressione o botão do fone.
- Um sinal visual e sonoro confirma que o fone foi colocado corretamente na base.
- Se o fone não estiver na base, pressione o botão do fone para aceitar a chamada.

Atender uma chamada no modo viva-voz

- Não retire o fone. Pressione . O símbolo aparece no display, assim como a duração da chamada.
- Para finalizar a chamada, pressione .

Alternar entre o fone e o viva-voz

- Usando o fone, mantenha pressionada a tecla e coloque o fone de volta na base.
- No modo viva-voz:
  - Com o fone na base, retire-lo e fale.
  - O fone não está na base, pressione o botão de recepção de chamada que se encontra no fone e fale.
- Nos dois casos, para finalizar a conversa, volte a colocar o fone na base ou pressione o botão de recepção de chamada do fone .

Durante a comunicação em viva-voz, use os botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume. O volume pode variar de 1 a 5.

Efetuar uma chamada

A chamada pode ser efetuada de dois modos:

Efetuar uma chamada no modo fone

- Retire o fone do gancho.
- O ícone e um convite para discar o número aparecem no display. Disque o número com o teclado.
  Durante a comunicação, a duração da chamada aparece no display.

Efetuar uma chamada no modo viva-voz

- Pressione , o ícone e um convite para discar o número aparecem no display. Disque o número com o teclado.
  Durante a comunicação, a duração da chamada aparece no display.

Também pode discar um número que esta memorizado, seja no modo fone ou no modo viva-voz: Disque o número com o teclado e depois retire o fone ou pressione .

No caso de erro de discagem, pode corrigir o número digitado, pressionando ***BACK****.*

Finalizar uma chamada

No fim da chamada, desligue, pressionando ou colocando o fone na base.

Gestão das chamadas (de acordo com o operador)

Atender uma segunda chamada quando já se encontra em linha

- No decorrer da comunicação, um sinal sonoro é emitido pelo operador para o informar que tem uma segunda chamada em espera. O visor apresenta as informações relativas ao correspondente em espera.
- pressione **ACEIT.** para atender essa nova chamada.
- O seu primeiro correspondente é colocado em espera enquanto fala com o segundo correspondente.

Efectuar uma segunda chamada quando já se encontra em linha

- No decorrer da comunicação, pressione **-R-** e marque o número que pretende chamar.
- A chamada em curso é então colocada em espera e pode falar com o segundo correspondente.

O correspondente colocado em espera ouve um "bip".

Passar de uma chamada para outra

- Para passar de uma chamada para outra, pressione **Menu** e depois **ALTERNAR**.
- A chamada em curso é colocada em espera e pode atender a segunda chamada.

Para terminar uma das duas chamadas

- Para concluir uma chamada e continuar a outra, pressione **Menu** e depois **DESL. EM CURSO**.
- A chamada em curso é definitivamente terminada, pode retomar a segunda chamada.

Para uma conferência a 3 (você e as duas chamadas)

- No decorrer da comunicação, pressione **Menu** e depois **CONFER. COM 3**.
- Pode falar com os dois correspondentes ao mesmo tempo, e "**CONFER. COM 3**" aparece no visor.
- Para terminar a conferência, desligue o fone.

Função tecla de chamada

Esta tecla é um atalho para a lista de chamadas do seu telefone.

- A partir do visor de espera, pressione a tecla ● ●:
  - Chamadas recebidas,
  - Chamadas efectuadas,
  - Eventos.
- pressione as teclas ▲ ou ▼ para seleccionar a lista das chamadas a consultar.
- pressione **Valid.** e depois seleccione o número com os botões ▲ ou ▼.

Modo sigilo

Durante uma chamada, pode retirar o som ao microfone do telefone. Esta acção coloca a chamada em espera.

Para activar o modo sigilo

- Durante a comunicação, vá a **Menu** / **SECRETO** e depois a **Activ.**.
- A mensagem "**MODO SECRETO**" aparecerá no visor. O seu correspondente não o pode ouvir mais.

Para desactivar o modo sigilo

- pressione **Sair**.
- A mensagem"**MODO SECRETO**" desaparece do visor. O seu correspondente ouve-o novamente.

Modo viva-voz / Escuta amplificada

Se quiser chamar no modo viva-voz, não retire o fone da base. Pressione o botão da base, o ícone aparece no display.

Ouvirá o seu correspondente e falará com ele através do altofalante e o microfone da base.

Para finalizar a chamada, pressione novamente a tecla .

Se quiser passar para o modo de escuta amplificada durante uma conversa no modo fone, pressione , o ícone aparece no display.

Ouvirá então o seu correspondente a partir dos do altofalante do fone e da base.
E falará a partir do microfone do fone. Neste modo, o microfone da base esta desativado.

Pode passar novamente para o modo viva-voz mantendo pressionada a tecla e depois recolocando o fone.

Para finalizar a chamada, coloque o fone de volta na base ou pressione o botão de recepção de chamada do fone .

Quando chamar no modo viva-voz /escuta amplificada, use os botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume.
O volume pode variar de 1 a 5.

Voltar a telefonar a um número marcado anteriormente

O seu SIXTY memoriza os 20 últimos números marcados.

- Vá ao menu **REGISTO** / **CHAM. EFECTUAD.**.
- Seleccione o número que deseja contactar com as teclas ▲ ou ▼.
- Vá ao menu **Opções** / **CHAMAR**.

O número é marcado automaticamente no modo mãos-livres.

Visualização do tempo de comunicação - duração da chamada

Quando a ligação estiver estabelecida, a duração da chamada aparece no ecrã em minutos e segundos.

AGENDA

Pode gravar 150 fichas na agenda do telefone. Cada uma pode conter o nome do contacto até 12 caracteres, com o respectivo número de telefone até 24 dígitos.

CRIAR UMA FICHA

Para inserir texto, pressione sucessivamente a tecla desejada até que apareça a letra desejada.

- Vá ao menu **AGENDA** / **Novo**.
- Digite o nome com as teclas. pressione **Valid.**.
- Digite o número de telefone com as teclas.
- pressione **Valid.**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione um ícone de acordo com o tipo de número inserido.
- pressione **Valid.**.

O nome e o número são memorizados na sua agenda.

MODIFICAR UMA FICHA

- Vá ao menu **AGENDA**.
- Seleccione o contacto para modificar com ▲ ou ▼.
- Seleccione **Opções** / **MODIFICAR**.
- pressione **Valid.**.
- Aparece o campo que permite introduzir o nome.
  pressione **Voltar** para apagar os caracteres. Insira a sua modificação com as teclas.
  Quando terminar a correcção, pressione **Valid.**.
- Aparece a mensagem que permite introduzir o número.
  pressione **Voltar** para apagar os dígitos. Insira a sua modificação com as teclas.
  Quando terminar a correcção, pressione **Valid.**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione um ícone de acordo com o tipo de número inserido.
- pressione **Valid.**.

ASSOCIAR UM TOQUE A UMA FICHA DA AGENDA

Pode associar um toque diferente para cada uma das fichas da agenda e criar assim grupos de chamadas.

Para isso, deve ter o serviço de apresentação do número disponível no seu telefone, contacte o seu operador para conhecer as condições para obter esse serviço.

- Vá ao menu **AGENDA**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione a ficha à qual deseja atribuir um toque.
- Vá ao menu **Opções** / **TOQUE**.
- Seleccione o toque desejado.
- pressione **Valid.**.

Outro número

Esta função permite-lhe adicionar números telefónicos a uma ficha existente.

- Vá ao menu **AGENDA**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione a ficha à qual deseja inserir um número extra.
- Vá ao menu **Opções** / **OUTRO NUMERO**.
- Digite o número de telefone com as teclas.
- pressione **Valid.**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione um ícone de acordo com o tipo de número inserido.
- pressione **Valid.**.

Apagar uma ficha

- Vá ao menu **AGENDA**.
- seleccione o contacto para apagar com as teclas ▲ ou ▼.
- Seleccione **Opções** / **APAGAR**.
- pressione **Valid.**.
- Uma mensagem de confirmação pedir-lhe-á que valide a eliminação da ficha:
  - Para apagar a ficha, pressione **Sim**. A ficha é eliminada da agenda.
  - Para não apagar a ficha, pressione **Não**.

Efectuar uma chamada a partir da agenda

- Vá ao menu **AGENDA**,
- seleccione o contacto com as teclas ▲ ou ▼.
- Vá ao menu **Opções** / **CHAMAR**.

O número é marcado automaticamente no modo mãos-livres.

Procurar um contacto

- Na lista da agenda, pressione sucessivamente a tecla correspondente à primeira letra do nome que procura de forma a que esta apareça na parte superior do visor.
- Quando inserir a primeira letra, a base procura na lista o primeiro nome que comece por essa letra.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione a ficha exacta.

REGISTO

A identificação de quem lhe telefona é um serviço que necessita de uma inscrição prévia no seu operador.

Para consultar directamente a sua lista de chamadas, pressione ● ● a partir do visor de espera.

LISTA DE CHAMADAS RECEBIDAS OU EFECTUADAS

- Vá ao menu **REGISTO** / **CHAM. RECEBIDA** ou **CHAM. EFECTUAD.**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione o evento a consultar.
- pressione **Valid.**.
- A última chamada recebida ou feita é apresentada no visor.
  De acordo com o seu operador e a sua assinatura, as seguintes informações são apresentadas no visor:
  - O nome de quem lhe telefona e o respectivo número.
  - O número de chamadas de ou para este correspondente.
  - A hora (para as chamadas efectuadas nesse dia) ou a data.

As chamadas são ordenadas cronologicamente, da mais recente à mais antiga.
Para consultar as chamadas anteriores, utilize as teclas ▲ ou ▼.
pressione **Opções**, para ter acesso às diferentes acções que pode realizar:
- **CHAMAR** O número.
- **CONSULTAR** A chamada seleccionada.
- **NO PARA AGENDA** Guardar o nome e número na agenda.
- **APAGAR** A chamada que está a ser consultada.
- **APAGAR TODOS** As chamadas.

Para voltar ao visor de consulta de chamada, pressione **Voltar**.

A LISTA DE EVENTOS

Consultar a lista de eventos

Se durante a sua ausência surgiram um ou vários factos novos, aparecerá no visor uma mensagem com a indicação "**NOVOS EVENTOS !**" e o indicador luminoso começa a piscar.

- Se não desejar consultar de imediato o registo, pressione **BACK**.
- Para consultar a lista de eventos, pressione **OK.**
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione o evento.
- pressione **Valid.**.

Após a consulta de todos os eventos, o indicador luminoso desliga-se e deixa de ter mensagens no visor.

Activar/desactivar a mensagem de informação dos novos eventos

A mensagem de informação dos novos eventos pode ser inibida.

Os eventos poderão então ser consultados no menu **REGISTO** / **EVENTOS** / **CONSULTAR**.

- Vá ao menu **REGISTO** / **EVENTOS**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione **ACTIVAR** ou **DESACTIVAR**.
- pressione **Valid.** para confirmar a sua escolha.

Apagar as notificações

As notificações recebidas são guardadas na lista de eventos. Após tê-las consultado, pode apagá-las.

- Vá ao menu **REGISTO** / **EVENTOS**.
- Seleccione **APAGAR** e pressione **Valid.** para apagar as notificações recebidas.

INFORMAÇÕES

Se, ao receber uma chamada, **PRIVADO** aparecer no visor, isso significa que o seu correspondente não deseja que o seu número esteja visível.

Se, ao receber uma chamada, **NAO DISPONIVEL** aparecer no visor, isso significa que existe um problema com a rede telefónica.

ACESSÓRIOS

O DESPERTADOR

Esta função permite-lhe utilizar o seu SIXTY como despertador.
O toque é emitido durante 1 minuto pelo altifalante da base e é apresentado um alerta no visor.

Activar ou desactivar o despertador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **DESPERT.**.
  Um ecrã de informação indica-lhe o estado do despertador.
- pressione a tecla ▲ ou ▼ para escolher **ACTIVAR** ou **DESACTIVAR** de acordo com o estado actual do despertador.
- pressione **Valid.**.

O ecrã apresenta o novo estado.

Modificar o toque do despertador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **DESPERT.**.
- pressione ▲ ou ▼ seleccione **TOQUE**, pressione **Valid.**.
- O toque predefinido começa a tocar, pressione ▲ ou ▼ para escolher outro toque.
- pressione **Volume** com as teclas ▲ ou ▼ aumentar ou diminuir o volume.
- pressione **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Modificar a hora do despertador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **DESPERT.**.
- pressione ▲ ou ▼, seleccione **DEFINIR HORA**, pressione **Valid.**.
- Introduza a hora à qual deseja que o despertador toque.
- pressione **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

O TEMPORIZADOR

Este menu permite-lhe utilizar o seu telefone como temporizador.

A função do temporizador deve estar inactiva para proceder à sua configuração.

Quando o temporizador chegar ao fim, a base toca durante 1 minuto e é activado um ecrã de alerta. Para parar o alerta, pressione **Parar**. O tempo máximo é de 1 hora.

Activar o temporizador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **TEMPORIZ**.
- pressione **Inicío**. Se já tiver sido inserido um tempo, o temporizador é activado directamente. Caso contrário, proceda à configuração, consultando o parágrafo em baixo.

Modificar o tempo do temporizador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **TEMPORIZ**.
- pressione ▲ ou ▼, seleccione **DEFINIR TEMPO**, pressione **Valid.**.
- Introduza o tempo pretendido.
- pressione **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Mostrar ou ocultar a contagem do temporizador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **TEMPORIZ**.
- pressione ▲ ou ▼, seleccione **VISIBILIDADE**, pressione **Valid.**.
- Para ver a contagem no visor, pressione **Sim**, senão pressione **Não**. A mensagem correspondente à sua escolha aparece no ecrã.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Alterar o toque do temporizador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **TEMPORIZ**.
- pressione ▲ ou ▼, seleccione **TOQUE**, pressione **Valid.**.
- O toque predefinido começa a tocar, pressione ▲ ou ▼ para escolher outro toque.
- pressione **Volume** e com as teclas ▲ ou ▼ aumente ou diminua o volume. Pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor. pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

TOQUE

Escolher um toque

Este menu permite associar um toque à recepção de chamadas. O toque "Traditional" está activado por defeito.

- Vá ao menu **TOQUE** / **CHAM. EXTERNA**.
- pressione **Valid.**.
- O toque predefinido começa a tocar, pressione ▲ ou ▼ para escolher outro toque.
- pressione **Volume** e com as teclas ▲ ou ▼ aumente ou diminua o volume.
- pressione **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Activar ou desactivar os bips

- Vá ao menu **TOQUE** / **BIPS**.
- pressione **Valid.**.
- Para alterar o estado, pressione ▲ ou ▼, o estado é modificado no visor.
- pressione **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Activar / desactivar o modo silencioso

Em modo silencioso, o toque e os bips do telefone são cancelados.

- Vá ao menu **TOQUE** / **SILENCIO**.
- A mensagem **MODO SILENCIO ?** aparecerá no visor. pressione **Sim** para activar o modo silêncio ou **Não** para o desactivar.

Quando o modo de silêncio é activado, os alertas das funções do despertador e temporizador não são activados.

DEFINIÇÕES

Alterar a data e a hora

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **DATA/HORA**.
- Introduza a data com o formato DD/MM/AA.
- pressione **Valid.**.
- Introduza a hora com o formato HH:MM.
- pressione **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Configurar o contraste

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **CONTRASTE**.
- O nível do contraste actual aparece no visor. Seleccione o nível que deseja com as teclas ▲ ou ▼. O contraste é visível directamente no visor.
- Quando tiver obtido o nível desejado, pressione **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Modificar o idioma

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **IDIOMA**.
- Aparece uma mensagem no visor indicando o idioma actualmente utilizado.
  - Para o manter, pressione **Voltar**.
  - Para o alterar, pressione ▲ ou ▼ e seleccione o idioma pretendido.
- pressione **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

A língua do atendedor depende da língua do telefone.

Número de Caixa de correio vocal

Esta função permite-lhe receber chamadas durante a sua ausência numa caixa de correio vocal do seu operador.

*Para assinalar a chegada de uma nova mensagem, o ícone da caixa de correio vocal é apresentado, a mensagem "**NUVEOS EVENTOS!**" aparece no ecrã e o indicador luminoso por cima da tecla 1 começa a piscar.*

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **N. CORREIO VOZ**.
- O número predefinido aparece no visor, pressione **Modif.** para alterar o número.
- pressione **Voltar** para apagar número a número.
- **N. CORREIO VOZ** aparecerá no visor, digite o novo número e pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Para consultar a sua caixa de correio vocal pressione longamente a tecla 1.
Após a recepção de uma mensagem vocal, o indicador luminoso continua a piscar até que a rede apague o evento, ou até o utilizador apagar manualmente a partir do menu **REGISTO** / **EVENTOS** / **APAGAR**.

DEFINIR OS PREFIXOS PROIBIDOS: - RESTRIÇÃO DE CHAMADAS

É possível proibir determinados prefixos no telefone, de forma a que seja impossível realizar chamadas para números começados por esses prefixos., por exemplo 06, 08, etc... Deve, antes de mais, inserir os prefixos até 5 prefixos e depois activar a restrição.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **RESTRICAO**.
- pressione **Valid.**.
- Digite o código da base. pressione **Valid.**.
- pressione ▲ ou ▼ e seleccione **MODIF PREFIXO**.
- pressione **Valid.**.
- Seleccione um local de 0 a 4 com a tecla ▲ ou ▼ e pressione **Valid.**.
- Marque o prefixo com o teclado (por exemplo: 06, 08, etc).
- pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione ▲ ou ▼ e seleccione **ACTIVAR**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

Outras Definições

Estas definições irão permitir-lhe gerir a sua base, adicionar fones compatíveis GAP e modificar os parâmetros da sua linha.

Gestão da base

Pôr a base em modo de registo

Esta função permite-lhe adicionar fones compatíveis GAP à sua base. O fone que deseja emparelhar à sua base deve estar também no modo de emparelhamento. Consulte o manual do utilizador do seu fone para saber como proceder.

Pode emparelhar na sua base SIXTY até 5 fones compatíveis GAP.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO BASE** / **MODO REGISTO**.
- pressione **Valid.**.
- **MODO REGISTO?** aparecerá no visor, pressione **Sim**.
- O indicador luminoso por cima da tecla 1 começa a piscar rapidamente. A base permanecerá em modo de registo durante 1 minuto aproximadamente.

Também pode colocar a base no modo de emparelhamento mantendo premido o botão da sua base.

Reiniciar a base

Ao reiniciar a base, todos os seus parâmetros voltam aos seus valores originais (de fábrica).

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO BASE** / **REINIC. BASE**
- pressione **Valid.**.
- **REINIC. BASE?** aparecerá no visor.
- pressione **Sim**.
- Digite o código da base (pré-registado com o valor **0000**).
- pressione **Valid.**.
  REINIC EM CURSO, depois **EFECTUADO** aparecem sucessivamente no visor.

A sua base é reiniciada.

Uma vez realizados estes passos , deverá desligar e voltar a ligar á corrente , para que os parametros voltem aos seus valores iniciais.

Cancelar o registo de um telefone

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO BASE** / **SUPRIM. TELEF.**.
- pressione **Valid.**.
- Com a tecla ▲ ou ▼, seleccione na lista o telefone que pretende suprimir.
- pressione **Valid.**.
- Uma mensagem pede-lhe confirmação dessa eliminação, pressione **Sim** para eliminar o telefone.

O fone é eliminado da base.

Gestão da linha

Antes de modificar as definições da linha telefónica, contacte o seu operador para obter as suas definições de linha.

Modificar o tipo de marcação

O tipo de marcação habitualmente utilizada é a frequência vocal. A central a que está ligado pode ter uma marcação de impulso.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO LINHA** / **MARCACAO**.
- pressione **Valid.**.
- O visor apresenta o estado actual.
  - Para manter o estado, pressione **Voltar**.
  - Para modificar o estado, pressione ▲ ou ▼.
- pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

O tipo de marcação está predefinido por frequências.

Modificar a duração do flash

Se ligar o seu telefone numa central telefónica ou num país estrangeiro, é possível que tenha que modificar a duração do flash para ser autorizado a utilizar as seguintes funções: chamada dupla, segunda chamada e conferência a três.

Entre em contacto com o seu operador para que lhe forneça a duração apropriada e proceda ao novo ajuste.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO LINHA** / **FLASHING**.
- pressione **Valid.**.
- O visor apresenta o estado actual.
  - Para manter o estado, pressione **Voltar**.
  - Para modificar o estado, pressione ▲ ou ▼.
- Seleccione o novo tempo de flash.
- pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

Definir um prefixo

Se utilizar uma central telefónica, pode programar o prefixo para as chamadas para o exterior.
Esta função permite-lhe definir:

- *o número do prefixo da central telefónica,*
- *o comprimento do número marcado a partir do qual será automaticamente marcado o prefixo (comprimento antes prefixo),*
- *o estado do prefixo (activado ou desactivado).*
- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO LINHA** / **PREFIXO**.
- pressione **Valid.**.
- As definições predefinidas são apresentadas no visor.
- pressione ● para aceder às seguintes definições:
  - **ACTIVAR** / **DESACTIVAR**: para escolher um estado.
  - **MODIF PREFIXO**: para introduzir o número que lhe da acesso à linha exterior.
  - **MODIF COMP.**: para especificar o «comprimento antes do prefixo».
- Para modificar o comprimento antes do prefixo, seleccione **MODIF PREFIXO**, pressione **Valid.**.

- Introduza o comprimento antes do prefixo com o teclado, pressione **Valid.**, a mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Para modificar o comprimento do prefixo, seleccione **MODIF COMP.**, pressione **Valid.**.
- Digite o número antes do prefixo, pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.
- Para activar o prefixo, pressione ▲ ou ▼. Seleccione **ACTIVAR**, pressione **Valid.** depois **Sim**.

Alterar o código da base

Este código permite-lhe manter segura e limitar a utilização do seu telefone.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **MODIF. CODIGO**. pressione **Valid.**.
- Digite o código actual (pré-registado com o valor **0000**). pressione **Valid.**.
- Digite o novo código. pressione **Valid.**.
- Introduza novamente o novo código. pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

DEMONSTRAÇÃO

Este menu permite-lhe ver uma animação para cada uma das teclas e escutar uma melodia do seu telefone.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **DEMO**.
- pressione **Valid.**.
- **DEMO** passa a correr no visor e é iniciada uma animação das teclas.
- Para passar para a demonstração da melodia, pressione a tecla .
- **DEMO** é apresentado no visor e a melodia é tocada pelo altifalante da base.
- Pressione **Sair** para parar a demonstração.

COD OPERADORA

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **COD OPERADORA**.
- Pressione **Valid.**.
- **NUMERO:** aparece no visor, pressione **Modif.** para alterar o número.
- pressione **Voltar** para apagar número a número.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

COD DE AREA

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **COD DE AREA**.
- Pressione **Valid.**.
- **NUMERO:** aparece no visor, pressione **Modif.** para alterar o número.
- pressione **Voltar** para apagar número a número.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

CATEG. STATUS

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **COD OPERADORA**.
- pressione **Valid.**.
- Para alterar o estado, pressione ▲ ou ▼, o estado é modificado no visor.
- pressione **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

SECRETARIA ELETRÔNICA

A secretaria eletrônica do seu telefone oferece as seguintes funcionalidades:

- *Modo ativo com anúncios anónimos pré-gravados.*
- *Filtragem de chamadas.*
- *Interrogação à distância.*

LIGAR / DESLIGAR O SECRETARIA ELETRÔNICA

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **ACTIV / DESACTIV**.
- Pressione **Valid.**.
- Uma mensagem apresentará o estado atual da secretaria eletrônica (Ativada o Desativada).
  - Para manter o estado, pressione **Voltar**.
  - Para alterar o estado, pressione ▲ ou ▼; Para ativar a gravação, selecione **ACTIVAR**. Para desligar a secretaria eletrônica, selecione **DESLIGAR**.
  - Pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no display.

Se nenhum anúncio pessoal for gravado, a secretaria eletrônica utilizará anúncios pré-gravados.

Modificar o anúncio

Para modificar um anúncio, deverá activar o atendedor previamente.

Gravar um anúncio pessoal

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **ANUNCIOS** / **MODIFICAR**.
- pressione **Valid.**.
- **GRAV. ANUCIO** aparecerá no visor.
- pressione **Início** para começar a gravar. Aproxime-se da base e diga o seu anúncio.
- No final do anúncio, pressione **Fim** para parar a gravação.
  O seu anúncio é dito a partir do altifalante da base e volta ao menu anterior.
- pressione **Cancel** para voltar ao menu anterior ou recomece o seu anúncio.

Apagar o seu anúncio pessoal

Se apagar o seu anúncio pessoal, o atendedor utiliza automaticamente o anúncio anónimo pré-gravado.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **ANUNCIOS** / **APAGAR**.
- pressione **Valid.**.
- **SUPR. ANUCIO?** aparecerá no visor, pressione **Sim** para apagar o anúncio pessoal.
- **ANUNCIOS APAGADOS** aparecerá no visor.

Escutar um anúncio pessoal

Se não gravou um anúncio pessoal, ouvirá o anúncio anónimo pré-gravado.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **ANUNCIOS** / **OUVIR**.
- pressione **Valid.**.
- **OUVIR ANUNCIO** é apresentado no visor e o anúncio é difundido pelo altifalante da base. No final da reprodução, volta ao menu **GRAV. ANUCIO**.
- pressione **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Ouvir as mensagens

As novas mensagens serão lidas em primeiro. A seguir, serão lidas as mensagens já ouvidas por ordem cronológica (da mais antiga à mais recente).

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **MENSAGENS** / **OUVIR**.
- pressione **Valid.**.
- As mensagens estão reproduzidas no altifalante.
- Em função do seu operador e da sua assinatura, o nome e o número do seu correspondente serão apresentados no visor (excepto chamadas confidenciais).

- Durante a reprodução, utiliza as teclas touchscreen para efectuar as seguintes acções:
  - *: voltar ao início da mensagem em curso.
  - *** x 2**: voltar à mensagem anterior.
  - **#**: passar à mensagem seguinte.
  - **Pause** / **Reproduzir** ●: Pausa na reprodução / continuar a reprodução.
  - **Apagar** ● ●: apagar a mensagem em curso.
  - : sair da reprodução das mensagens.

Interrogar à distância

Pode interrogar o seu atendedor à distância. Esta função permite-lhe escutar as suas mensagens e interrogar o seu atendedor a partir de qualquer outro telefone fora de sua casa.

Para interrogar o seu atendedor à distância:

- Marque o seu número de telefone.
- Espere o início do seu atendedor.
- Durante a escuta do seu anúncio, pressione "**#**".
- Insira o seu código de interrogação à distância.

O código está predefinido para 0000, terá de o personalizar para activar a interrogação à distância, consulte “Alterar o código de interrogação à distância”, página 31.

- Um sinal sonoro indica o acesso ao atendedor, as mensagens não lidas passam automaticamente.
- No final da leitura, um novo sinal sonoro é emitido para assinalar a disponibilidade do atendedor.
- Poderá realizar as operações seguintes:
  - 0: apagar a mensagem em curso.
  - 1: voltar ao início da mensagem.
  - 1 (x2): mensagem anterior.
  - 2: pausa / leitura.
  - 3: mensagem seguinte.
  - 5: ler as mensagens.
  - 9: ligar /desligar o atendedor.

Apagar as mensagens antigas

Para apagar as mensagens antigas uma por uma, consulte o parágrafo anterior e apague as mensagens indesejáveis durante a reprodução.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **MENSAGENS** / **APAGAR ANTIGOS**.
- pressione **Valid.**.
- Para confirmar que as antigas mensagens foram todas apagadas, pressione **Sim**.

DEFINIÇÕES DE ATENDEDOR

Este menu permite-lhe modificar as definições avançadas do seu atendedor. Pode aceder ao menu **DEFINICOES** *do atendedor a partir do menu* **ATENDEDOR**.

ACTIVAR OU DESACTIVAR O FILTRO DE CHAMADAS

Quando a função de filtro está activada permite ouvir a mensagem deixada pelo seu correspondente durante a gravação. Poderá atender a qualquer momento.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **DEFINICOES** / **FILTRAGEM**.
- pressione **Valid.**.
- Uma mensagem no visor indicará o estado da função.
  - Para guardar o estado, pressione **Valid.**.
  - Para alterar o estado, pressione ▲ ou ▼.
- pressione **Valid.**.

ALTERAR O CÓDIGO DE INTERROGAÇÃO À DISTÂNCIA

O código de interrogação à distância permite consultar as mensagens do atendedor a partir de outro telefone.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **DEFINICOES** / **COD. DISTANCIA**.
- pressione **Valid.**.
- **CODIGO BASE** aparecerá no visor, digite o código da base (predefinido 0000).
- pressione **Valid.**.
- **COD. DISTANCIA** aparecerá no visor, digite o novo código de acesso à distância (4 dígitos obrigatoriamente).
- pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

NÚMERO DE TOQUES

Este parâmetro permite definir o número de toques do seu telefone antes do início do seu atendedor.

O número de toques encontra-se entre 3 e 7.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **DEFINICOES** / **NUM TOQUES**.
- pressione **Valid.**.
- O número de toques actual aparece no visor. pressione ▲ ou ▼ para modificar este número (entre 3 e 7).
- pressione **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

SUBSTITUIR AS PILHAS

Quando as suas pilhas deixarem de ser carregadas correctamente, significa que já não mantêm a carga. Contacte o seu revendedor para obter pilhas equivalentes.

- Retire a tampa das pilhas.
- Remova as pilhas usadas, insira as pilhas novas uma a uma, de acordo com a polaridade indicada, conforme indicado no parágrafo “O seu telefone”, página 7.
- Coloque a tampa novamente.
- Efectue um ciclo completo de carregamento.

EMPARELHAMENTO DE FONES DECT COMPATÍVEIS GAP NA BASE SIXTY

Pode memorizar fones DECT suplementares compatíveis GAP na base SIXTY.
Para memorizar um fone suplementar na base SIXTY:

- Para colocar a sua base no modo de emparelhamento, pressione a tecla , até que o indicador luminoso na parte superior da tecla 1 comece a piscar. A base permanecerá em modo de registo durante 1 minuto.
- Coloque o fone suplementar no modo de registo. Consulte o manual de utilização do seu fone.

Pode memorizar 5 fones DECT compatíveis GAP na base SIXTY.

EMPARELHAMENTO DE FONES SIXTY NA BASE SIXTY

Pode memorizar fones DECT suplementares compatíveis GAP na base SIXTY.
Para memorizar um fone suplementar na base SIXTY:

- Para colocar a sua base no modo de emparelhamento, pressione a tecla , até que o indicador luminoso na parte superior da tecla 1 comece a piscar. A base permanecerá em modo registo durante 1 minuto.
- Mantenha a tecla do fone premida até que o fone fique memorizado.

ANEXO

Limpeza e Manutenção

Desligue o seu telefone. Utilize um pano suave ligeiramente embebido em água para limpar. Não utilize um pano seco, detergentes líquidos fortes, diluentes, álcool ou qualquer outro tipo de solvente para limpar o seu aparelho. Estes produtos podem danificar o seu telefone.

Problemas

Em caso de anomalias de funcionamento, consulte a seguinte tabela:

Problemas	Causas possíveis	Soluções
Tem problemas ou não consegue ler o visor quando não está no modo de espera.	Contraste demasiado fraco.	Aumente o nível do contraste (consulte “Configurar o contraste”, página 23).
O visor da base não apresenta qualquer mensagem.	Linha eléctrica desligada.	Verifique a ligação do fio eléctrico ao telefone.
Não existe tonalidade.	A ficha telefónica não está ligada ou está mal ligada.	Verifique a ligação do fio do telefone (consulte “Ligação”, página 10). Certifique-se de que tem tonalidade.
	O volume de escuta é demasiado fraco.	Aumente o volume de escuta (consulte “Receber uma chamada”, página 13).
O telefone não toca quando recebo uma chamada.	O modo de silêncio está activado.	Desactive o modo de silêncio (consulte “Activar / desactivar o modo silencioso”, página 22).
O seu correspondente não o ouve.	Activou o modo secreto (microfone desligado).	Desactive o modo secreto (microfone cortado) em **Menu** e depois **SECRETO**. Certifique-se de que a mensagem "**MODO SECRETO**" não é apresentada no ecrã.
Ouve o sinal de "OCUPADO" sempre que marca um número.	Má regulação do flashing.	Regule o tempo do flashing (consulte “Modificar a duração do flash”, página 26). Contacte o seu operador para que ele lhe forneça a duração adequada.

CARACTERÍSTICAS

Estándar:	DECT, GAP
Rango de frecuencia:	1920-1930 MHz
Número de canais:	60
Potencia media:	5 mW
Modo duplex:	TDMA
Espaço entre canais:	1,728 MHz
Débito binário:	1152 kbit/s
Modulação:	GFSK
Codificação da voz:	ADPCM
Potência de emissão:	250 mW
Tempo de carga:	Telefone : 10 H
Alcance:	Ar livre 300 m máx, Interior 50 m, de acordo com as condições.
Pilhas:	Tipo Ni-MH, AAA, 2 x 1,2 V 450 mAh
Tempo de operação do terminal móvel:	em comunicação até 10horas em espera até 120 horas
Capacidade do atendedor:	20 minutos
Condições de utilização:	Temperatura ambiente +5 °C a +45 °C
Dimensões:	Base (LxPxA) 138 x 190 x 106 mm Telefone (LxPxA) 58 x 220 x 63 mm
Peso:	Base: 478 g Telefone: 157 g com pilhas

ESTADO DE FORNECIMENTO

ACESSÓRIOS	
Despertador	: inactivo
Temporizador	: inactivo
TOQUE	
Toque	: Traditional
Bips	: activo
Silêncio	: inactivo
DEFINIÇÕES	
Data/Hora	: 01/01/10 / 00:00
Contraste	: Nível 2
Restrição	: inactivo
Código da base	: 0000
Outras definições	
Marcação	: Frequência
Flashing	: 250 ms
Prefixo	: inactivo
Atendedor	
Estado	: activo
Filtro	: inactivo
Código de distância	: 0000
Número de toques	: 7

AMBIENTE

A preservação do ambiente é uma preocupação essencial da Sagemcom. O Grupo Sagemcom tem a vontade de explorar as instalações que respeitem o ambiente e escolheu integrar o desempenho ambiental no conjunto do ciclo de vida dos seus produtos, da fase de fabrico à colocação em serviço, utilização e eliminação.

A EMBALAGEM

A presença do logótipo (ponto verde) significa que é feita uma contribuição a um organismo certificado, para melhorar as infra-estruturas de recuperação e reciclagem das embalagens.
Para facilitar esta reciclagem, queira respeitar as regras de triagem feitas localmente para este tipo de detritos.

PILHAS E BATERIAS

Se o seu produto contém pilhas ou baterias, estas deverão ser depositadas em pontos de recolha designados.

O PRODUTO

O símbolo de interdição do caixote do lixo, que se encontra no produto, significa que este pertence ao grupo dos aparelhos eléctricos e electrónicos.
Neste caso, a regulamentação europeia obriga-o a proceder à sua recolha selectiva:

- Em pontos de distribuição no caso de aquisição de um equipamento equivalente.
- Em pontos de recolha, colocados à sua disposição localmente (estação de tratamento de resíduos, recolha selectiva, etc.).

Deste modo, pode participar no re-uso e na valorização de Detritos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos que podem possuir efeitos danosos para o ambiente e para a saúde humana.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Em caso de necessidade de assistência técnica ou de suporte técnico, nossos contatos são:

Atendimento telefônico:
Capitas e regiões metropolitanas (011) 3351-7285 ou para outras localidades 0800 892 3728

Atendimento eletrônico:
Email: support.service@sagemcom.com

Site: www.sagemcom.com.br

GARANTIA

RESPONSABILIDADES E DISPOSIÇÕES EXCLUSIVAS PARA O BRASIL

Utilize o seu aparelho correctamente e nas condições normais de utilização. A Sagemcom declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorrecta.
Para uma reivindicação da garantia deve contactar a sua revendedora. Tem de ser apresentada sempre um comprovativo de compra.
No caso de qualquer tipo de anomalia, consulte a sua revendedora.

A) Condições gerais da garantia

A Sagemcom assume uma garantia de 24 -vinte e quatro- Meses (6 -seis- Mêses para acessórios) a partir da data de compra sem avaliação, e após parecer próprio relativo aos trabalhos de reparação e ao custo de peças sobressalentes quando ocorrerem avarias no aparelho provocadas por funcionamento anómalo.
Quando um produto tem de ser enviado para reparo, deve ser anexado um comprovativo de compra (sem alterações, notas ou partes ilegíveis), que comprove a validade do prazo de garantia do produto. Se não for anexado qualquer comprovativo de compra, a oficina de reparações Sagemcom toma por base a data de fabrico para determinar o estado da garantia do produto.
Para além das obrigações legais, a Sagemcom declina toda e qualquer garantia implícita ou explícita, que não esteja mencionada nesta secção e não se responsabiliza por quaisquer danos directos ou indirectos ou materiais e não materiais fora do âmbito da garantia em questão.
Caso uma disposição desta garantia seja, total ou parcialmente, invalidada ou tornada ilegal, devido a uma infracção de uma prescrição obrigatória da Defesa do Consumidor, isso não prejudica a validade das restantes disposições desta garantia.
A responsabilidade legal não é prejudicada pela garantia do fabricante.

B) Exclusão da garantia

A Sagemcom declina qualquer responsabilidade e garantia relativamente a:

- Danos, defeitos, falhas ou anomalias provocados por uma ou mais das seguintes causas:
  - Inobservância das instruções de instalação e utilização
  - Acções exteriores no aparelho (incluindo, sem se restringir: raios, fogo, trepidações, vandalismo, rede de corrente inadequada / de má qualidade ou danos de qualquer tipo causados por água)
  - Modificação dos aparelhos sem autorização escrita da Sagemcom
  - Condições de utilização inadequadas, sobretudo relativas a temperaturas e humidade do ar
    - Reparação e manutenção do aparelho por pessoas não autorizadas pela Sagemcom

- Desgaste dos aparelhos e dos acessórios devido à utilização normal diária
- Danos, que sejam causados por uma embalagem insuficiente ou em mau estado dos aparelhos enviados à Sagemcom
- Utilização de novas versões do software sem a autorização prévia da Sagemcom
- Alterações ou adições em aparelhos ou no software sem a autorização prévia por escrito da Sagemcom
- Anomalias de funcionamento, provocadas nos aparelhos ou no funcionamento dos aparelhos pelo software instalado no computador
  Problemas de ligação, provocados por um ambiente desfavorável, sobretudo:
  - Problemas relacionados com o acesso e/ou a ligação à Internet, como por exemplo, interrupções do acesso à rede ou anomalias durante a ligação do utilizador ou do seu interlocutor
  - Problemas de transmissão (por exemplo, cobertura geográfica insuficiente da área pelo transmissor radioeléctrico, interferências ou más ligações)
  - Avarias na rede local (cablagem, servidor, locais de trabalho do computador) ou erros na rede de transmissão (como por exemplo, mas sem se limitar, a interferência, anomalia ou má qualidade de rede)
  - Alteração dos parâmetros da rede sem fios após a compra do produto
- Avarias devido a reparação normal (como descrito no manual do utilizador fornecido) bem como anomalias, devido a uma omissão da revisão geral. Os custos da reparação ficam a cargo do cliente.
- Os custos dos trabalhos de manutenção ficam sempre a cargo do cliente.
- Anomalias devido à utilização de produtos, materiais de consumo ou acessórios incompatíveis.

C) Reparações fora da garantia

Para os casos mencionados em B) e após o prazo de garantia, o centro de reparações autorizado da Sagemcom deve fornecer um orçamento ao cliente.

Os custos de reparação e de envio ficam a cargo do cliente.

São válidas as condições apresentadas, excepto se acordado em contrário por escrito com o cliente e apenas em Portugal.

www.sagemcom.com

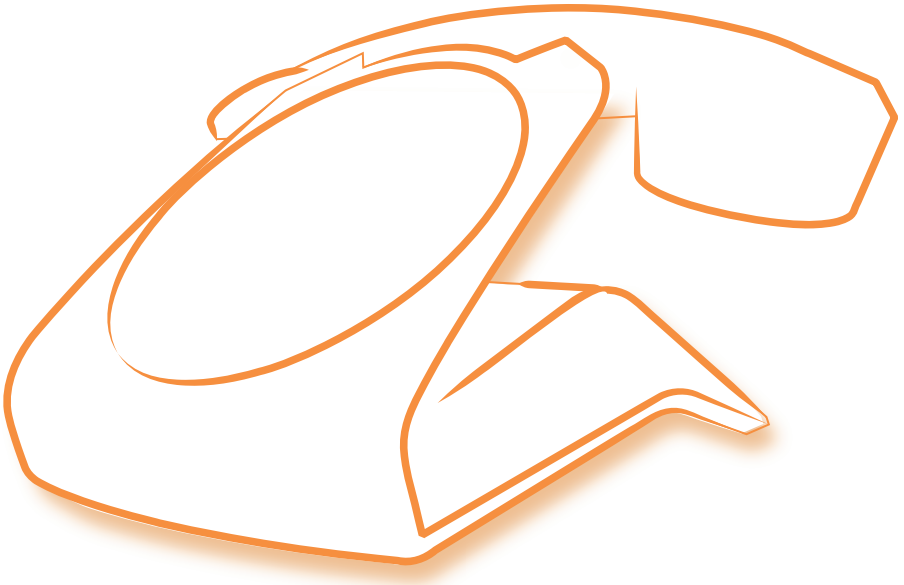

SIXT4 by Sagemcom

SAGEMCOM
Rua Mal deodoro,950 conj 401/602 - CEP:80060-010
Curitiba-PR
CNPJ: 09.039.988/0002-58
Tel: +55 41 3075-1635/ 3075-1688.
www.sagemcom.com.br

253459674B - 11/2013

Todos os direitos reservados. A Sagemcom Broadband SAS reserva o direito de modificar a qualquer momento as características técnicas dos seus produtos ou serviços, ou de terminar a sua comercialização. A Sagemcom Broadband SAS esforça-se para garantir a exactidão de todas as informações que aparecem no presente documento, mas não pode ser considerada responsável por eventuais erros ou omissões. Documento não contratual. As marcas citadas foram registadas pelos respectivos proprietários. Sociedade por acções simplificada com o capital de 35.703.000 € - 518 250 360 RCS Nanterre.